

# Használati utasítás Physiotherm infravörös fit- és egészségkabinok - közösségi kivitel

Ez a kabin teljesen automatikus számítógép által támogatott vezérléssel rendelkezik.

A berendezés üzembe helyezéséhez kapcsolja a főkapcsolót „Betrieb” (üzem/bekapcsolás) állásba. A készülék vezérlése teljesen automatikus.

A használat után a főkapcsolóval kapcsolja ki a berendezést.

A „Putzen” (takarítás) fokozat segítségével csupán a takarítás miatt a világítást tudja bekapcsolni.

## **Az automata szabályozás működése:**

A főkapcsoló bekapcsolásával minden infravörös panel bekapcsolódik.

Ezek az előre megadott kabinhőmérséklet elérésekor ülőhelyenként lekapcsolnak, és ha a hőmérséklet eléri az előre megadott hőmérséklet alsó határát, ismét bekapcsolnak.

Ha a kabin hőmérséklete túllépi az előreprogramozott határértéket, működésbe lép a 3 fokozatú szellőzőventillátor, amely minden felesleges meleget elvezet.

Ezenfelül a berendezés biztonsági, túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely 60°C teremhőmérséklet esetén kikapcsolja a berendezést.

Kérjük, ebben az esetben mindenképpen tisztázza, miért is történt ez.

Minden ülőhely közelítő kapcsolóval van felszerelve, amely 3 másodperccel az után, hogy helyet foglalt, az adott ülőhely két infravörös elemét (elöl + hátul) bekapcsolja, majd használat után újból lekapcsolja azokat.

A berendezés manuálisan állítható finomszabályozókkal rendelkezik:

1. üzemi hőmérséklet
2. szellőző fokozatok
3. túl magas hőmérséklet

A berendezés úgy van kidolgozva, hogy nem igényel különösebb szervizelést. Amennyiben valamilyen zavar lépne fel, forduljon közvetlenül cégünk központjához:

## **Finnrelax**

Szauna és Szabadidő Kft.

2220 Vecsés, Fő út 79.

Ingyenesen hívható zöld számunk: +36 80 980 900

Fax: +36 29 352 570

[www.finnrelax.hu](http://www.finnrelax.hu)

[info@finnrelax.hu](mailto:info@finnrelax.hu)


**Az infrasugárzókra 8 év garanciát adunk!**

*U.i.: Az ember a melegtől származik, keresi a meleget, és szüksége van a megre!*

# Kabinvezérlés használati utasítás:

Mit tudok átállítani?

- Idő
- Üzemi hőmérséklet
- Szellőzőfokozat 1
- Szellőzőfokozat 2
- Szellőzőfokozat 3
- Túl magas hőmérséklet

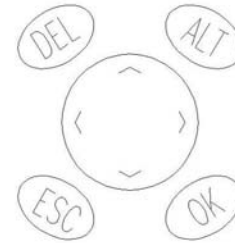

## **Idő átállítása**

Alapjában véve az idő gyárilag előre meg van adva. Ha azonban valamelyek oknál fogva át kell állítania az időt, azt a következőképpen tegye:

Nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik egy 4 pontból álló menü. Az első három jelszóval „Passwort” jelzett, és csak gyárilag állítható. Válassza ki az „Uhr stellen” „Idő beállítása” pontot, úgy hogy a vezérlés közepén található kurzort lefelé mozgatja. Elfogadásul nyomja meg az „OK” gombot. Az idő és a dátum beállítása szintén a kurzor segítségével történik. Ennek során az értékeket a „fel” (OBEN) és „le” (UNTEN) gombokkal, helyzetváltoztatást a „balra” (LINKS) és „jobbra” (RECHTS) adhatja meg, az egyes értékek megerősítése, elfogadása az „OK” gomb megnyomásával történik.

A beállítások végeztével az „ESC” gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt, amíg a kijelzőn az alapbeállítások megjelennek, a beállítások automatikusan tárolódnak.

## **Üzemi hőmérséklet beállítása**

Az üzemi hőmérsékletet már beállítottuk 40°C-ra, és javasoljuk, hogy ezt ne módosítsa, mert teszteredményeink alapján ez az optimális érték.

Ha azonban mégis szükséges lenne módosítani az üzemi hőmérsékletet, azt a következőképpen tegye:

Az alapkijelzőtől kiindulva mozdítsa a kurzort balra. A megjelenő menüben az üzemi hőmérséklet látható. Ezt az értéket úgy tudja módosítani, hogy a kurzort „fel” (OBEN) vagy „le” (UNTEN) mozgatja. A kívánt érték beállítását úgy tudja tárolni, hogy a kurzort bal felé mozgatja.

**Az infrasugárzókra 8 év garanciát adunk!**

*U.i.: Az ember a melegtől származik, keresi a meleget, és szüksége van a megre!*

A következő 3 pontnak akkor van jelentősége, ha elszívómotort kapcsoltak a berendezéshez.

Megjelenik a következő menü **„Szellőzőfokozat 1”** (Lüfterstufe 1). Ez az érték azt mutatja meg, hogy a 3 fokozatú elszívómotor milyen hőmérsékletnél kezd a legalacsonyabb fokozaton működni. Szükség esetén a kurzorral az előbbieket szerint lehet módosítani, és a kurzorral balra lépve megerősíteni. A **„Szellőzőfokozat 2”** (Lüfterstufe 2) értéke azt a hőmérsékletet határozza meg, amikor az elszívómotor elkezd a 2. fokozaton működni. Beállítás és tárolás kurzor segítségével, megjelenik a **„Szellőzőfokozat 3”** (Lüfterstufe 3), az a hőmérséklet, amelynél a motor teljes teljesítménye aktiválódik. Beállítás és tárolás kurzor segítségével.

A következő menü a **„Túl magas hőmérséklet”** (Übertemperatur) egy biztonsági beállítás. Ha a kabin tényleges hőmérséklete meghaladná ezt az értéket, a sugárzók automatikusan lekapcsolnak. Ha a hőmérséklet visszasüllyed a beállítás alatti értékre, a sugárzók újból működni kezdenek.

Ha ez az eset többször előfordulna, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha ezt az értéket meg kell változtatni, nyomja meg ismételtén a kurzort. Megerősítés után megjelenik a menü **Üzemóra számláló** (Betriebsstundenzähler); amely csupán tájékoztatásul szolgál.

Ezt a menüt át tudja ugrani, ha a kurzort ismét balra mozdítja, és visszakerül a főmenübe.

Alapjában véve nem lenne szükségszerű a fenti értékeket megváltoztatni. Ha kérdései merülnének cégünk központjában bármikor szívesen állunk rendelkezésére.

## Finnrelax

Szauna és Szabadidő Kft.

2220 Vecsés, Fő út 79.

Ingyenesen hívható zöld számunk: +36 80 980 900

Fax: +36 29 352 570

[www.finnrelax.hu](http://www.finnrelax.hu)

[info@finnrelax.hu](mailto:info@finnrelax.hu)

**Az infrasugárzókra 8 év garanciát adunk!**

*U.i.: Az ember a melegtől származik, keresi a meleget, és szüksége van a megre!*