

# MSPA-MP-CE METAPACKS PARAGON MEDENCÉKHEZ

- Gecko Electronics Inc. -

## Használati utasítás





On/Off gomb



### A medence bekapcsolása

Alapértelmezés szerint a medence mindig be van kapcsolva. Nyomja meg az **On/Off** gombot a rendszer 30 percig tartó kikapcsolásához. Az "OFF" felirat jelenik meg a kijelzőn ez időtartam alatt.

Nyomja meg az **On/Off** gombot a rendszer újraindításához, ha a rendszert a 30 perc letelte előtt be szeretné kapcsolni.


Ha a rendszert az **On/Off** gombbal kikapcsolja miközben a vízmelegítő működik, a vízkeringető szivattyú (vagy rendszerkonfigurációtól függően az 1. szivattyú) további 3 percig működik.

### 1. szivattyú bekapcsolása

Nyomja meg a **Jets 1** feliratú gombot az 1. szivattyú alacsony sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb másodszori megnyomásával az 1. szivattyú magas sebességre kapcsol (rendszerkonfigurációtól függően). Harmadik gombnyomásra az 1. szivattyú kikapcsol.

A beépített időzítő az 1. szivattyút automatikusan 20 perc után kikapcsolja.

Az 1. szivattyú magas sebességen való üzemeltetése esetén az 1. szivattyú lámpáscskája folyamatosan világít, alacsony sebesség esetén pedig villog.

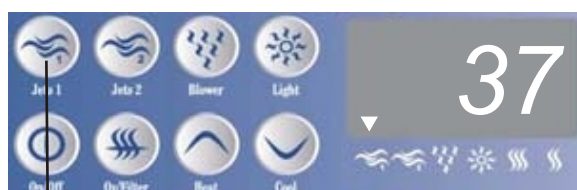

Jets 1 gomb



Jets 2 gomb



### 2. szivattyú bekapcsolása

Nyomja meg a **Jets 2** feliratú gombot az 2. szivattyú alacsony sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb másodszori megnyomásával az 2. szivattyú magas sebességre kapcsol (rendszerkonfigurációtól függően). Harmadik gombnyomásra az 2. szivattyú kikapcsol.

A beépített időzítő az 2. szivattyút automatikusan 20 perc után kikapcsolja.

Az 2. szivattyú magas sebességen való üzemeltetése esetén az 2. szivattyú lámpáscskája folyamatosan világít, alacsony sebesség esetén pedig villog.

### A kompresszor bekapcsolása

Nyomja meg a **Blower** feliratú gombot a kompresszor magas sebességen való üzemeltetéséhez. A gomb másodszori megnyomásával a kompresszor alacsony sebességre kapcsol. Harmadik gombnyomásra a kompresszor kikapcsol.

A beépített időzítő a kompresszort automatikusan 20 perc után kikapcsolja.

A kompresszor magas sebességen való üzemeltetése esetén a kompresszor lámpáscskája folyamatosan világít, alacsony sebesség esetén pedig villog.

Ha a rendszer egysebességű kompresszor működésre van programozva, a kompresszor gomb megnyomására a kompresszort csak ki/be lehet kapcsolni.



Blower gomb





Light gomb



### A világítás bekapcsolása

Nyomja meg a **Light** feliratú gombot a világítás magas intenzitáson való működtetéséhez. A gomb másodszori megnyomásával a világítás alacsonyabb intenzitásra vált. Harmadik gombnyomásra a világítás kikapcsol.

A beépített időzítő a világítást automatikusan 2 óra után kikapcsolja.

A világítás magas intenzitáson való működtetése esetén a világítás jelző lámpácskája folyamatosan világít, alacsony intenzitás esetén pedig villog.

Ha a medencéje üvegszál-optikai világítással van felszerelve, a **Light** feliratú gomb első megnyomására az üvegszál-optikai rendszer bekapcsol. A gomb másodszori megnyomására az üvegszál-optikai rendszer kikapcsol és a normál medence világítás kapcsol be. Harmadik gombnyomásra az üvegszál-optikai rendszer visszakapcsol. Negyedik gombnyomásra mindkét világítás kikapcsol.

Ha a medencéje csak üvegszál-optikai világítással van felszerelve, a **Light** gomb első megnyomására az üvegszál-optikai rendszer bekapcsol, másodszori gombnyomásra pedig kikapcsol.

Az üvegszál-optikai világítás és a normál világítás 2 óra után automatikusan kikapcsol.

A Coolrays digitális égők működtetéséhez lásd a hozzá kapott külön használati utasítást.

### A vízhőmérséklet beállítása

Használja a **Heat** és **Cool** feliratú gombokat a víz hőmérsékletének beállításához. A beállított hőmérséklet a kijelzőn 5 másodpercig megjelenik.

A kijelzőn megjelenő számok a beállított (kívánt) és nem a pillanatnyi hőmérsékletet mutatják.

A vízhőmérsékletet 1°C-onként lehet állítani 15°C és 40°C között.



Heat és Cool gombok



### Vízmelegítő automatikus elindulása

Ha a vízhőmérséklet a beállított (kívánt) hőmérsékletnél legalább 0,5°C-val kevesebb, a vízmelegítés automatikusan bekapcsol. A vízmelegítő akkor kapcsol ki magát, amikor a vízhőmérséklet legalább 0,5°C-val meghaladja a beállított (kívánt) hőmérsékletet.

A vízmelegítő lámpácskája világít, amikor a vízmelegítő üzemel.

### Kezelőgomb-zár

A medence vezérlőgombjait le lehet zárni. Ez a funkció nagyon hasznos, ha gyerekek is hozzáférhetnek a medencéhez.

Teljes zár: tartsa lenyomva az **On/Off** gombot 10 másodpercig. A kijelzőn a LocF felirat jelenik meg.

Részleges zár: tartsa lenyomva az **On/Off** gombot 5 másodpercig. A szivattyú, a kompresszor és a világítás gombjai kivételével minden gomb lezáródik. A kijelzőn a LocP felirat jelenik meg.

Nyitás: tartsa lenyomva az **On/Off** gombot 5 másodpercig. A kijelzőről a LocF vagy LocP felirat eltűnik.



On/Off gomb





Oz/Filter gomb



Heat és Cool gombok



Oz/Filter gomb



## Ürítő ciklus

(külön keringetési szivattyúval rendelkező rendszereknél)

A rendszer 12 óránként automatikusan 3 ürítő ciklust végez (4 óránként egyet) vagy az utolsó beállított érték szerint. Ürítő ciklus alkalmával az 1. és 2. szivattyúk és a kompresszor egy-egy percig üzemelnek egy adott sorrendnek megfelelően. A kijelzőn a Pur felirat váltakozik a vízhőmérséklettel.

Az ürítő ciklus beállítása:

- Nyomja le az **Oz/Filter** gombot. A kijelzőn a jelenleg beállított, 12 óra alatt lefuttatandó ürítő ciklusok száma jelenik meg.
- A **Heat** és **Cool** gombok segítségével változtassa meg a beállítást.  
0 = ne legyen ürítő ciklus egyáltalán  
12 = minden órában legyen ürítő ciklus
- A megfelelő értéknél nyomja le újra az **Oz/Filter** gombot a beállítások eltárolásához. Egy ürítő ciklus azonnal elindul.

Ha bekapcsol egy szivattyút, a kompresszort vagy a világítást, az ürítő ciklus és/vagy az ózon kibocsátás leáll és csak az adott berendezés kikapcsolása (vagy automatikus leállása) után 40 perccel indul el újra. Ezalatt, a kijelzőn az Oz/Filter lámpáscskája nem világít.

## Szűrő ciklus

(külön keringetési szivattyú nélküli rendszereknél)

A rendszer naponta automatikusan 2 szűrő ciklust futtat le (12 óránként egyet). A szűrő ciklus alkalmával a 2. (és ha van a 3.) szivattyúk illetve a kompresszor egy percig üzemelnek, majd az 1. szivattyú üzemel alacsony sebességen a beállított órán keresztül. A kijelzőn a FIL felirat váltakozik a vízhőmérséklettel.

A szűrő ciklus beállítása:

- Nyomja meg az **Oz/Filter** gombot. A kijelzőn a jelenleg beállított, órákban értendő szűrő ciklus hossz jelenik meg.
- A **Heat** és **Cool** gombok segítségével változtassa meg a beállítást.  
0 = ne legyen szűrő ciklus egyáltalán  
12 = folyamatos szűrés
- A megfelelő értéknél nyomja le újra az **Oz/Filter** gombot a beállítások eltárolásához. Egy szűrő ciklus azonnal elindul.

A kijelzőn az Oz/Filter lámpáscskájának rendszertelen villogása azt jelenti, hogy a szűrő ciklus 3 óra elteltével leállt, mert a vízhőmérséklet a beállított értéket több mint 1°C-kal meghaladja.

Ha a beállított szűrési időtartam lejártá előtt a vízhőmérséklet lehűl a beállított értéknél 0,5°C-nál nem nagyobbra, a szűrési ciklus folytatódik a beállított időtartam lejártáig.

Ha bekapcsol egy szivattyút, a kompresszort vagy a világítást, a szűrő ciklus és/vagy az ózon kibocsátás leáll és csak az adott berendezés kikapcsolása (vagy automatikus leállása) után 40 perccel indul el újra. Ezalatt, a kijelzőn az Oz/Filter lámpáscskája nem világít.



Oz/Filter gomb



### Fordított kijelző

Egy gombnyomásra megfordítható a kijelző, hogy azt a medencéből nézve is el lehessen olvasni.

A kijelző megfordításához tartsa lenyomva az **Oz/filter** gombot 5 másodpercig. Ugyanígy fordíthatja a kijelzőt vissza.

### Duál üzemmód

A Duál üzemmód lehetővé teszi, hogy 2 különböző beállítási pontra más-más vízhőmérsékleti beállítást határozzunk meg.

A Duál üzemmód beállítása:

- Tartsa lenyomva a **Jets 1** gombot 5 másodpercig. A kijelzőn a dxxx felirat jelenik meg, ahol az xxx a második beállítási pont vízhőmérsékletét jelzi.
- A **Heat** és **Cool** gombok segítségével változtassa meg a beállítást.
- Nyomja meg újra a **Jets 1** gombot. A kijelzőn most a ddx felirat jelenik meg, ahol az dx a második beállítási pont időtartamát jelzi órákban kifejezve.
- A **Heat** és **Cool** gombok segítségével változtassa meg a beállítást.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja le a **Jets 1** gombot. A rendszer a második beállítási pontnak megfelelően kezdi el a vízhőmérsékletet szabályozni. Ennél az üzemmódnál a kijelzőn a duAL felirat és a vízhőmérséklet váltakozik.

A medence bekapcsolásakor a rendszer törli a duál üzemmód beállításait és az alapbeállításokhoz tér vissza (d95 és dd00).

Ha a duál üzemmód közben megnyomja a **Heat** vagy **Cool** gombot, a duál üzemmód leáll és az alapbeállítások állítódnak vissza. A duál üzemmód leállása esetén a rendszer az elsődlegesen beállított vízhőmérsékletre igazodik.



Jets 1 gomb







A szivattyú magától többször is bekapcsol és két percen keresztül üzemel, közben a kijelzőn felváltva az AFP felirat és a vízhőmérséklet jelenik meg.

Ez nem egy hiba, hanem a rendszer egy speciális funkciója!

A rendszer Smart Winter Mode üzemmódja megvédi az Ön medencéjét a hidegtől azáltal, hogy naponta többször is két percre bekapcsolja a szivattyút, megakadályozva ezzel azt, hogy a víz belefagyjon a csövekbe.

### 3 villogó pont a kijelzőn

Probléma adódott!

Ne menjen be a vízbe! Ellenőrizze és nyissa ki a vízszелеpeket. Ha szükséges, tisztítsa ki a szűrőket. Ellenőrizze és ha szükséges növelje a vízszintet.

Kapcsolja ki, majd be a rendszert, ezzel újraindítva azt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel vagy a hivatalos viszonteladóval.



### A vízhőmérséklet a kijelzőn villog

A vízhőmérséklet elérte a 44°C-t.

Ne menjen be a vízbe! Várjon, amíg a víz lehül. A rendszer újraindítja magát, amikor a vízhőmérséklet lecsökken 43°C-ra.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel vagy a hivatalos viszonteladóval.



### A kijelzőn az OFF felirat villog

A vízmelegítő üzemelt, amikor az On/Off gomb megnyomásával a rendszer kikapcsolását kezdeményezte. A rendszer kikapcsolódása előtt 3 perces lehülési időszak van. Ezalatt az 1. szivattyú, illetve rendszerkonfigurációtól függően a kompresszor, még működik.



### Az Oz/Filter lámpácskája rendszertelenül villog

A szűrő ciklus 3 óra elteltével leállt, mert a vízhőmérséklet a beállított értéket több mint 1°C-kal meghaladja.

Ha a beállított szűrési időtartam lejárt előtt a vízhőmérséklet lehül a beállított értéknél 0,5°C-nál nem nagyobbra, a szűrési ciklus folytatódik a beállított időtartam lejártáig.



### A kijelző villog

Áramszünet volt. Nyomja meg bármelyik gombot a rendszer újraindításához.

